


CP180 油墨定量儀使用說明書



一、使用說明：

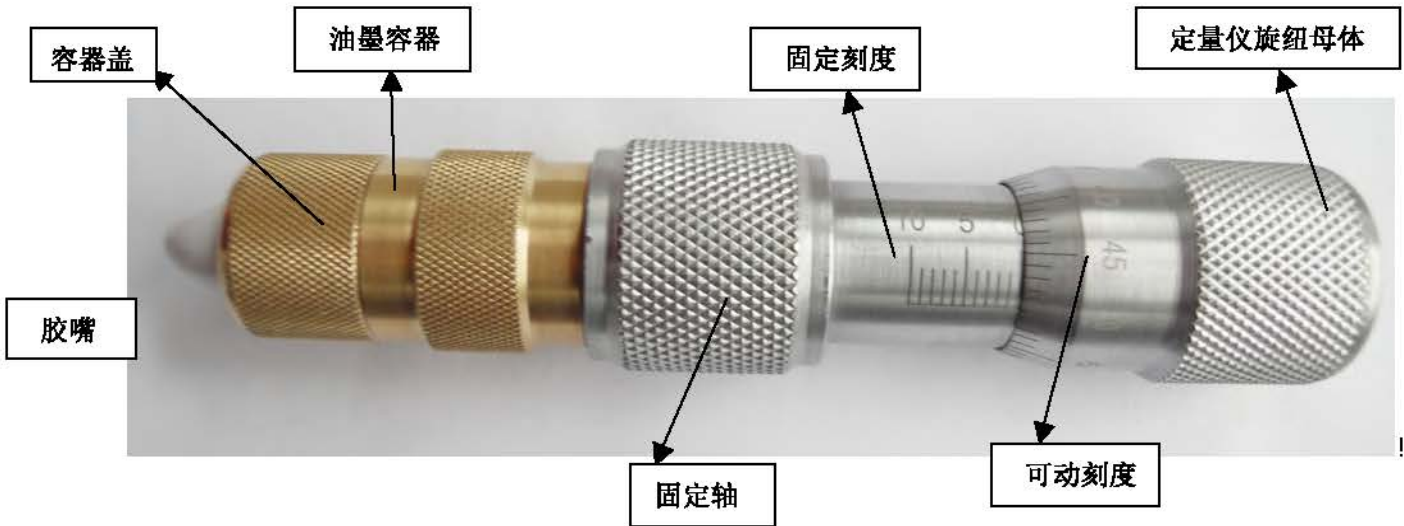

(圖 1)

1、在使用定量儀前，首先把定量儀旋鈕母體往后旋鈕，至固定度“#”位置。再拧开容器蓋。如图 1 所示。!



(圖 2)

2、用 3.5 寸調墨刀把油墨靠着容墨器的邊緣，讓油墨順着邊緣流入容器內，直到填滿為止，再用 3.5 寸的調墨刀將容器表面的油墨刮平，然後把膠嘴放到容器蓋內並拧好。如图 2 所示。





(图 3)

3、顺时针转动定量仪旋纽母体尾部直到油墨从胶嘴流出并且使可动刻度“0”刻度对准固定刻度的垂直线。如图 3 所示。



(图 4)

4、然后旋转可动刻度的圈数而得到所需的出墨量，可动刻度表转一转为 50 C (出油墨的数值是以可动刻度表的数值为准)。如图 4 所示。

二、清洗说明：



(图 5)

1、清洗前首先要将容器内剩余的油墨全部拧出，然后拧开容器盖、定量仪旋纽母体拧到固定轴的顶端。如图 5 所示。





2、再拧开油墨容器部件，（注明：有一卡口）拆开时要顺着卡口分离。如图*所示。

（图6）



3、之后再将拧开的各部件用白电油或者汽油清洗。清洗完毕后将各部件装回原位，要小心使用注意保养。

三、CP180 油墨定量仪（精准型）主要技术参数

型 号	外型尺寸	最小定量	备 注
CP 180	Φ 20 x 180 mm	0.0012 CC	50MM=0.06g（一圈）

